

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SCORREVOLE

INSTALLAZIONE E USO


1 Forare e fissare con i tasselli e le viti, il telaio sugli stipiti del vano.

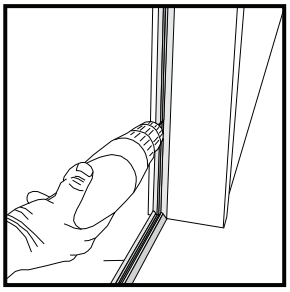


2 Inserire la prima anta nel binario superiore.

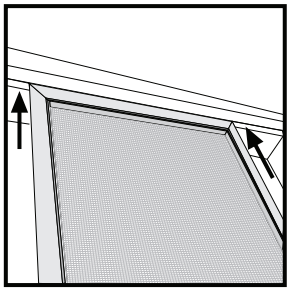


3 Iserire la prima anta nel binario inferiore.

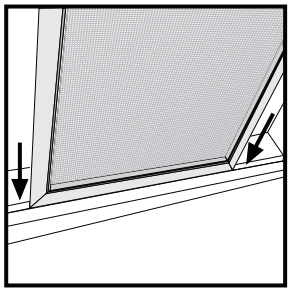


4 Inserire l'altra anta nel 2° binario superiore.

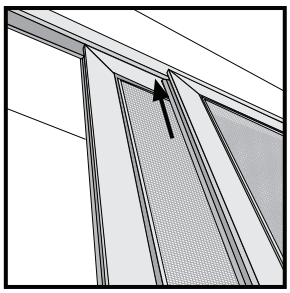

5 Inserire l'altra anta nel 2° binario inferiore.

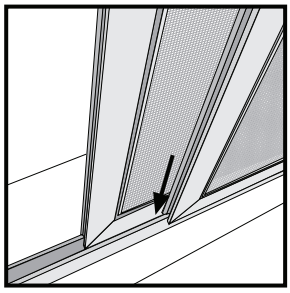

6 Forare e fissare sulle due ante le manigliette.

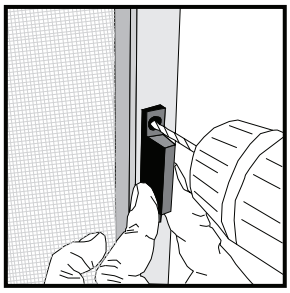

Guida all'uso e Manutenzione

L'azienda si congratula con lei per l'acquisto della zanzariera; vi preghiamo cortesemente di leggere attentamente il contenuto di questo documento e di conservarlo. Il presente manuale è parte integrante della zanzariera e ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'uso e la manutenzione. Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà dell'azienda e non possono essere riprodotti in alcun modo, nè integralmente, nè parzialmente.

AVVERTENZE

Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti, e non a garantire la sicurezza o ad evitare che oggetti o persone penetrino all'interno.
Zanzariera ad avvolgimento dotata di molla; l'uso è consigliato pertanto a persone adulte.
Si raccomanda di tenere lontani i bambini in quanto se la zanzariera è montata su porte, l'urto accidentale della rete potrebbe provocare un azionamento del prodotto, inoltre durante l'azionamento della zanzariera, mantenere il viso e il corpo a distanza per evitare danni causati dal rapido movimento della barra maniglia,

MANUTENZIONE

Effettuare solo le operzioni di manutenzione indicate nelle istruzioni.
Sotto l'azione delle condizioni ambientali esterne la rete non favorisce la crescita di micro-organismi.
Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone. previa spazzolatura, sia per la rete che per i profili, avendo cura di effettuare un buon risciacquo.
Evitare l'uso di olii, grassi, detergenti abrasivi e solventi, la lubrificazione può essere effettuata con spray siliconici.
Si consiglia l'utilizzo del prodotto almeno una volta ogni tre mesi per evitare l'inchiodarsi dei meccanismi.
La rete e/o alcuni componenti sono considerati prodotti soggetti a usura.